

Lautsprecher aus/einbau

**Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!
Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.**

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.

Batteriemassekabel abklemmen.

Als erstes muss die Türverkleidung demontiert werden. Gezeigt wird die rechte Tuer.

Die Schraube im Luftkanal herausdrehen...




...sowie die Schraube in der Griffschale.



Die Fussraumbeleuchtung (wenn vorhanden) aus der Verkleidung herausnehmen und den Stecker abziehen.



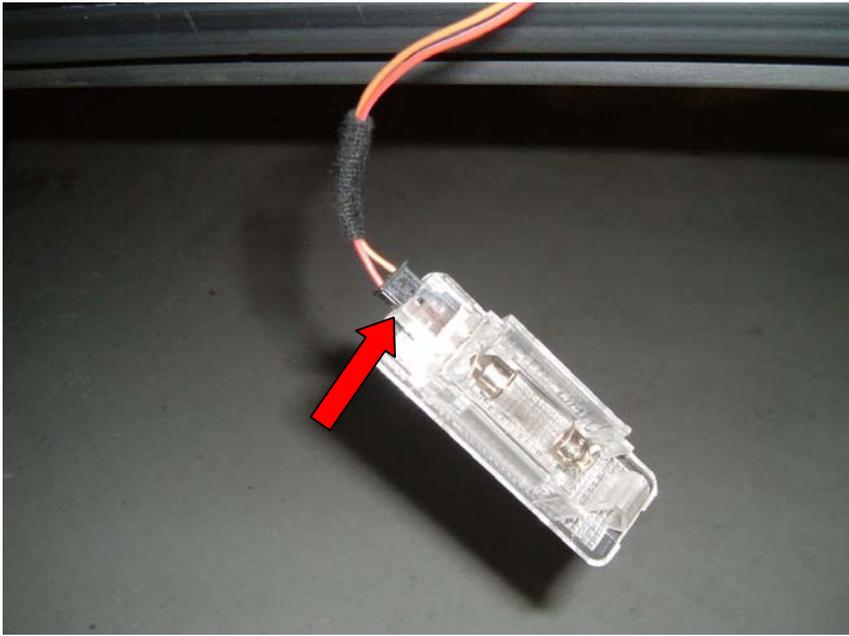

Schalter fuer Fensterheber mit kleinem Schraubendreher (Phasenpruefer) heraushebeln.



Stecker abziehen.




Nun die Verkleidung seitlich und unter ausklipsen und nach oben schieben. Dadurch wird die Verkleidung aus dem mittleren clip ausgehaengt.




Den Tueroeffner durch die Oeffnung in der Verkleidung schieben und die Verkleidung ueber den Verriegelungsknopf nach oben herzunehmen.

Tuer ohne Verkleidung.

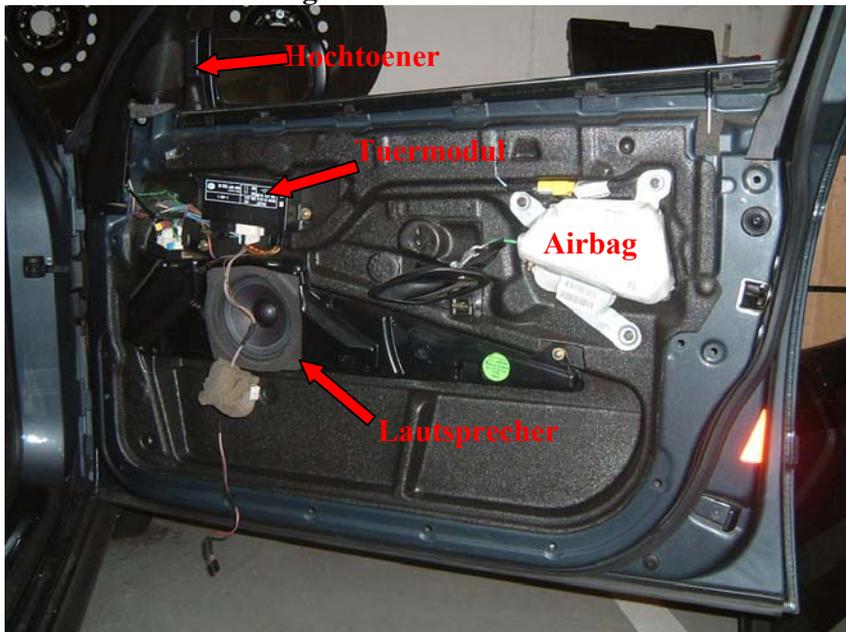


Nun die Stecker abziehen und die 3 Schrauben von LS-Kasten loesen.

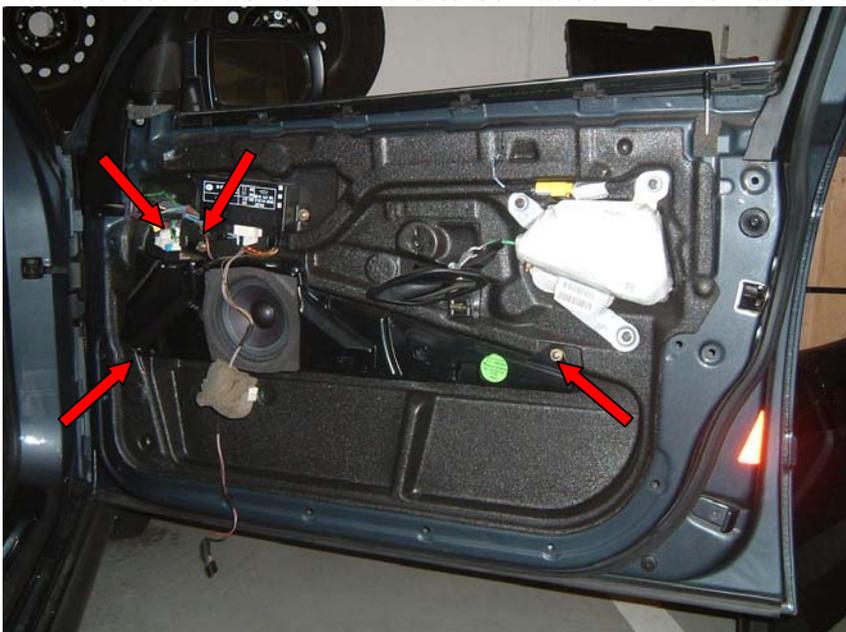

Um den Hochtoener zu demontieren muss die Fensterinnenverkleidung (Einklemmschutzleiste) im vorderen Bereich abgezogen werden. Die Leiste muss nicht ganz ausgebaut werden. Dazu den kleinen Plastik-clip heraushebeln und die Verkleidung zu Seite druecken.



Den Schaumstoff entfernen und die untere Schraube fuer den Aussenspiegel loesen.

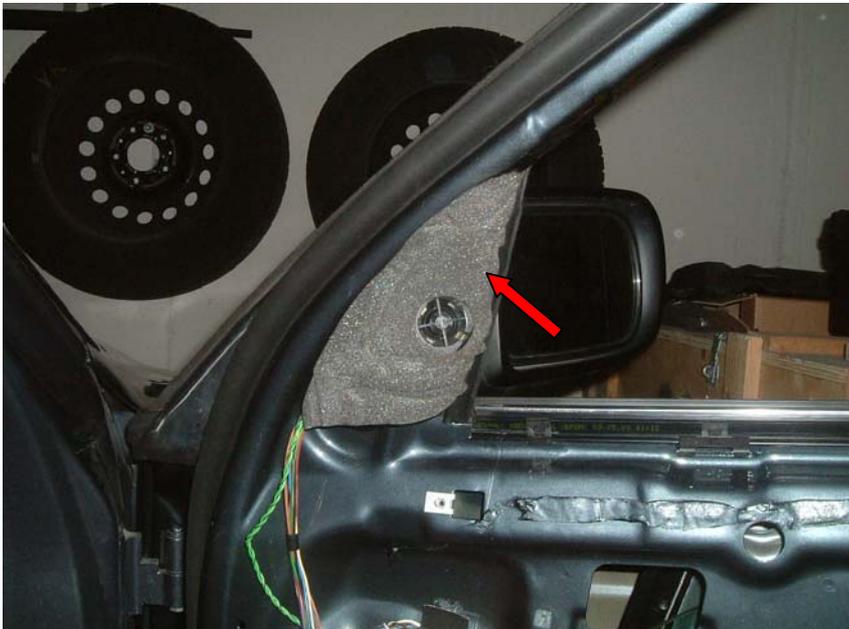

Hier sieht man die zur Seite geschobene Verkleidung und die Schraube fuer den Aussenspiegel.



Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Es ist darauf zu achten, dass der Clip in der Mitte auf der Verkleidung ist und nicht auf der Tuer.

Die Verkleidung von oben ueber den Verriegelungskopf schieben. Alle Kabel und den Griff durch die Oeffnungen schieben. Die Verkleidung unter etwas wegziehen und von oben mit den Fingern schraeg nach unten druecken. Alle Clipse wieder einklipsen. Darauf achten, das der mitterle Clip richtig in der Halterung sitzt. Alle Stecker anstecken und die Schalter wieder einsetzen.