

**Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!
Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.**

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.

Ablagenetz vom E61 LCI im Fußraum, Beifahrer Einbauen.

Hier beschreibe ich den Einbau des Ablagenetzes vom 5er E61 LCI in den Beifahrer Fußraum.



Teile:

1x Ablagenetz Fußraum 5147 6 967 994 (grau)
7x Clipse 0714 6 968 215

Zuerst habe ich mir eine Schablone für die sieben Haltepunkte gemacht.

Die Schablone aus 3 mm Faserplatte, habe ich gemacht um sie besser anhalten zu können.
Mit Papier ist das sehr schlecht an der Seite anzuhalten. Eine Rückwand von einem alten Schrank reicht auch.



Vorsicht !

Die Schablone darf nicht Spiegel verkehrt angelegt werden.
Die Haltestifte des Netzes sind nicht Symmetrisch angeordnet.


Um die Arbeit zu erleichtern, habe ich die Verkleidung oberhalb der Mittelkonsole im Fußraum abgeschraubt. Die gezeigte Schraube heraus Drehen und die Verkleidung nach links in Richtung Sitz schieben. Die Verkleidung ist nur mit zwei Laschen eingeschoben.



Hier habe ich mit der Schablone und einem Edding die Löcher eingezeichnet.




**Mit einem Teppichmesser habe ich die viereckigen 11 x 17 mm Löcher rein geschnitten.
Diese Größe braucht man, um die Clipse passgenau einstecken zu können.**

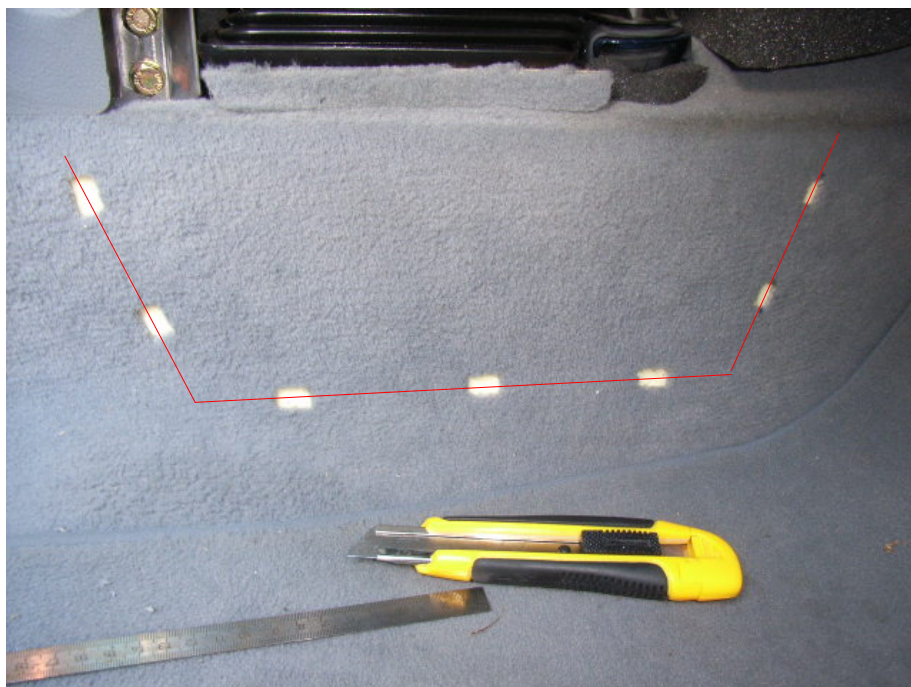

**Hier ist besonders auf die Lage der Viereckigen Löcher zu achten (rote Linie), weil die Halteclipe hinter den Rahmen des Netzes passen müssen.
Siehe nächstes Bild links**

**Der Pfeil zeigt die Oberseite des Clips.
So herum wird er in den Teppich gesteckt.**

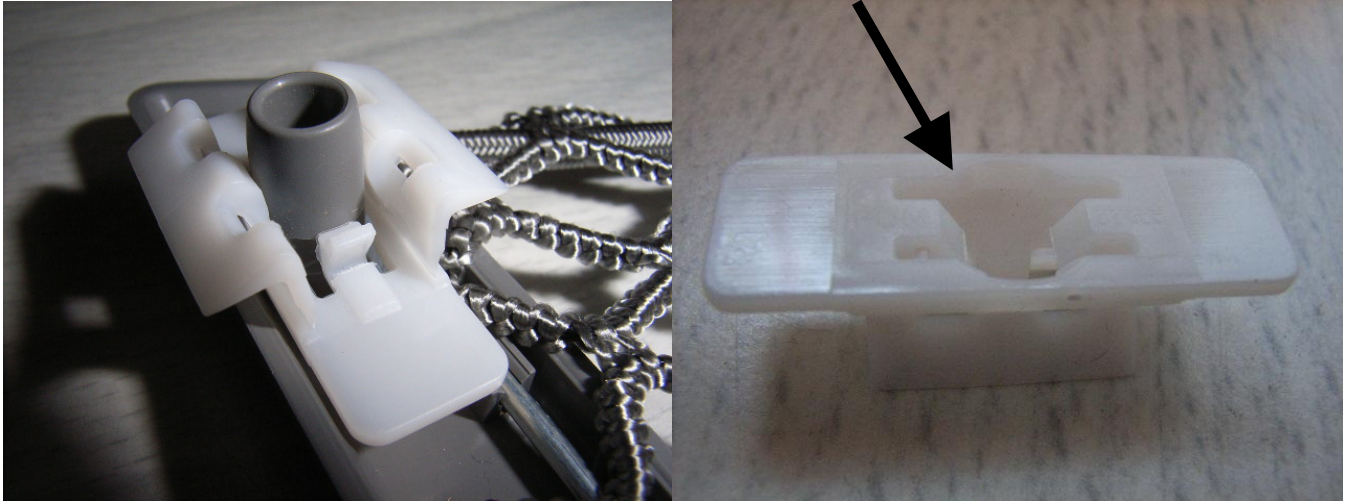

Die Clipse werden in die viereckigen Löcher gesteckt. Anschließend wird das Netz eingesteckt. Beim aufsetzen werden die Klammern des Clips gespreizt. Man hört ein leises Klicken wenn die Stifte einrasten.



Jetzt ist das Ablagenetz fest verbaut. Wenn man versucht das Netz wieder abzuziehen, zerstört man den Clip.



Viel Spaß beim Einbau. ☺

**Noch ein Tipp. Last euch Zeit und überlegt gut was Ihr macht.
Da Löcher in den Teppich geschnitten werden, muss man es beim ersten Mal Richtig machen.**