

**Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!  
Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.**

**Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.**


**Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.**

### Memory Nachrüsten

#### Innenraum

Ein P-Bus Kabel (Blau/Rot) ziehen vom Sitzstecker Fahrersitz Pin 15 zum Grundmodul weißer 26-poliger Stecker in Pin 25 oder das Kabel an das P-Bus Kabel (Blau/Rot) vorne dran hinter verkleidung Motorhaubenöffner an den Kabelstrang der raus in die Tür geht anlöten, also an das Blau/Rote Kabel. Achtung achte drauf das es 2 versch. Dicken gibt, das Kabel muss an das ganz Dünne Blau/Rote P-Bus Kabel angelötet werden.

## Türmodul

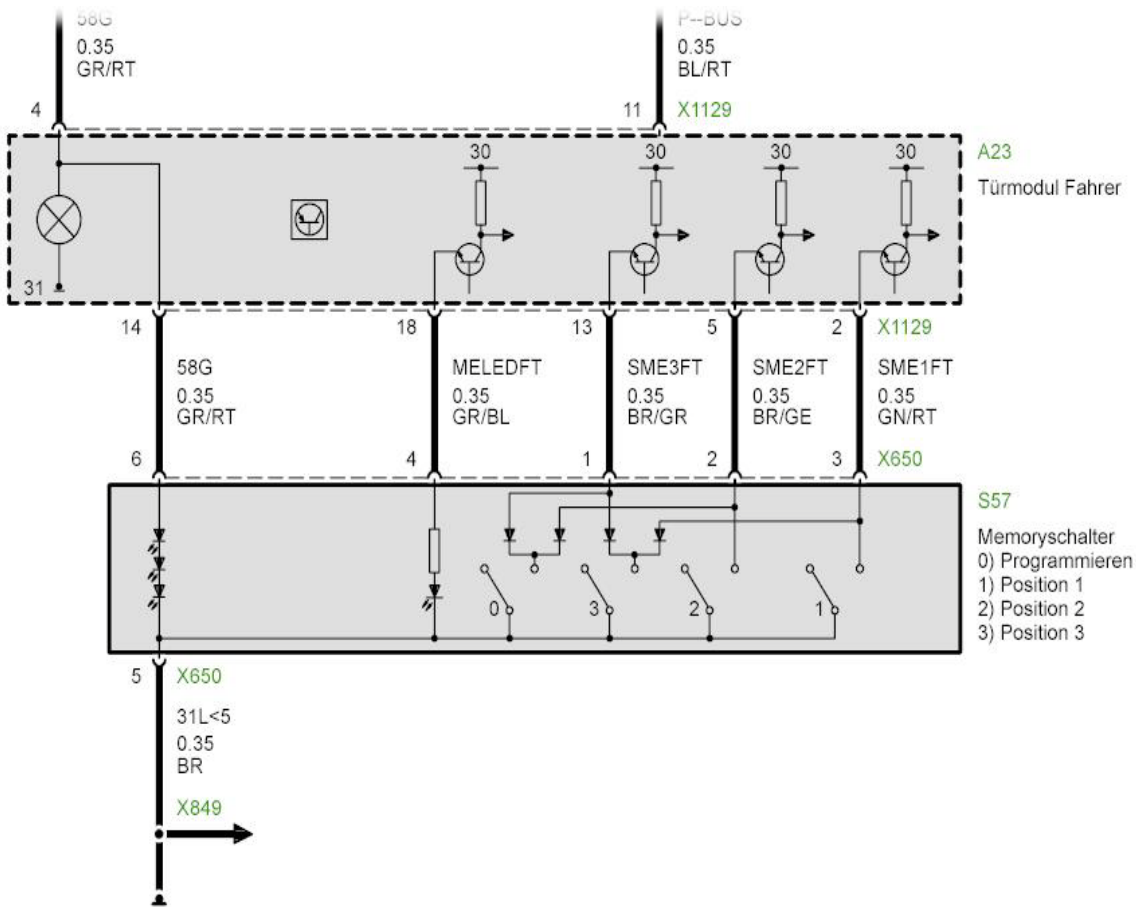

### Benötigte Teile

- 1 x Memoryschalter 61 13 6 909 058
- 11 x Kontakte 61 13 0 005 197
- 1 x Gehäuse 61 13 6 954 554

Beim Türmodul musst du nur das Gehäuse mit dem Türmodul verbinden so wie es oben auf der Zeichnung. Also vom Türmodul Pin 2 in das Gehäuse Pin 3, dann von Pin 5 in Pin 2, dann Pin 13 in Pin 1, dann Pin 18 in Pin 4 und Pin 14 in Pin 6. Zum Schluss einfach das Gehäuse in den Memoryschalter stecken und alles müsste funktionieren.

**Alle Angaben ohne Gewähr- Der Umbau ist auf eigene Gefahr.**